Artikel | Item 26096

Bedienungsanleitung | Operation manual

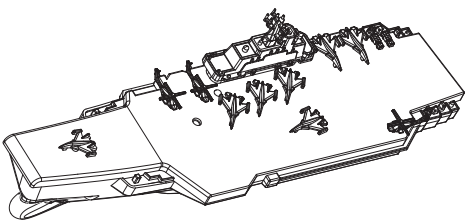

AMEWI Trade e.K.
Nikolaus-Otto-Str. 18 | D-33178 Borchen
info@amewi.com | amewi.com

Das Handbuch enthält wichtige Informationen. Bitte nicht wegwerfen.
There is important information in the manual, please do not throw it away.

Hinweise zur Konformität

Dieses Modell wurde nach dem derzeit aktuellen Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die Firma AMEWI Trade e.K. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht.

Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformität richten Sie bitte an:
AMEWI Trade e.K. Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borchen oder über die Website amewi.com

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Achtung! Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!
Achtung! Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie es das Modell nicht.
Achtung! Kleinteile. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr durch Kleinteile.

Durch Herunterfallen aus bereits geringer Höhe wird das Produkt beschädigt.

Hinweise zu Batterien / Hinweise zur Batterieentsorgung

Achtung! Batterien / Akkus gehören nicht in Kinderhände.
Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen. Niemals wiederaufladbare Akkus mit Trockenbatterien mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen. Niemals Akkus verschiedener Kapazität mischen. Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. Achten Sie auf die richtige Polarität. Defekte Akkus/Batterien sollten ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden. Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Entsorgungshinweise

Die Firma AMEWI ist unter der WEEE Reg. Nr. DE93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die zusätzlichen Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf Batterie/Akku z.B. unter den links abgebildeten Mülltonnen-Symbolen).

Durch die RoHS Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, das alle Grenzwerte bei der Herstellung beachtet wurden.

Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichneten Batterien können Sie in jedem Altbatterie-Sammelbehälter (bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll.

Die Firma AMEWI Trade e.K. beteiligt sich am Dualen System für Verkaufsverpackungen über die Firma Landbell AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den privaten Endverbrauchern (Haushalten, „Gelber Sack", „Gelbe Tonne") abgeholt, sortiert und ordnungsgemäß verwertet. Die Teilnahme an einem Dualen System trägt zur CO2-Einsparung teil.

Inhalt

Boot Flugzeugträger

Sender


Ersatzteile-Box

USB-Ladekabel

Komponente

Flugzeugträger

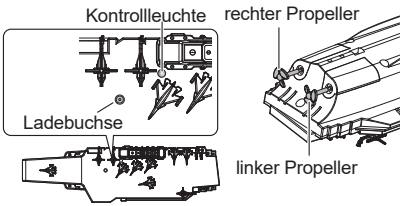

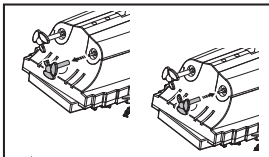

⚠ VORSICHT

Propeller dürfen nur von einem Erwachsenen ersetzt werden.

Fernbedienung

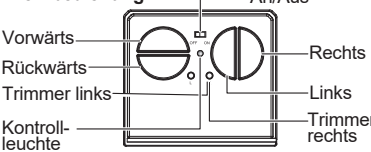

Ersatzteile-Box



Öffnen Sie die Box um das Ladekabel rauszunehmen.

Vorbereitung

1. Öffnen Sie den Deckel der Box.

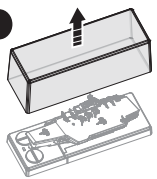

2. Ziehen Sie die Fernsteuerung raus.

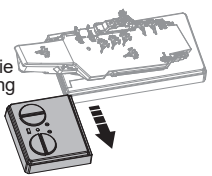

3. Entnehmen Sie das Boot.

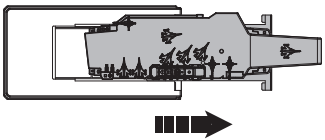

4. Entfernen Sie mit Hilfe eines Schraubenziehers die Platte von dem Boot.

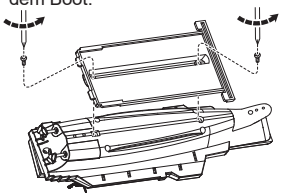

5. Öffnen Sie mit Hilfe eines Schraubenziehers das Batteriefach am Sender und legen Sie 2x AAA Batterien ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

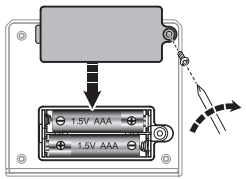

6. Schalten Sie den Sender ein. Drücken Sie einen beliebigen Knopf am Sender und die Kontrollleuchte fängt an zu leuchten und zeigt damit das es ein Signal sendet.

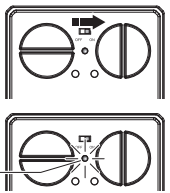

7. Akku laden

(1) Schließen Sie das USB-Ladekabel an einen PC oder einer Powerbank an, die rote LED ist nun an. (Bild 1)
(2) Stecken Sie das Kabel nun in die Ladebuchse am Boot ein, die LED am Ladekabel leuchtet. (Bild 2)
(3) Die Ladezeit beträgt ca. 60 Minuten. Wenn der Ladevorgang beendet ist, erlischt die LED. Bei voller Ladung kann das Boot ca. 60 Minuten gefahren werden.

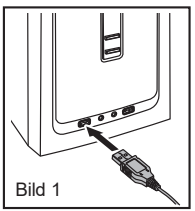
Bild 1

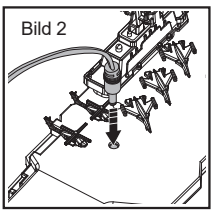
Bild 2

⚠ ACHTUNG

1. Ziehen Sie während des Ladevorgangs nicht am Ladekabel oder am Stecker.
2. Für länger Akkulaufzeit, erst den Akku laden wenn er leer ist.

Steuerung

Dichten Sie das Produkt vor dem Gebrauch mit einem wasserdichten Stopfen ab. Die Stromversorgung schaltet automatisch ein sobald das Boot im Wasser ist.

1. Drücken Sie Vorwärts-Knopf und das Boot fährt vorwärts.

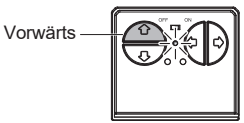

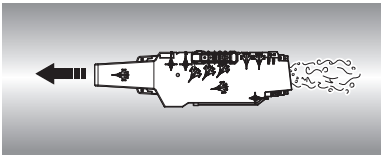

2. Drücken sie den Rückwärts-Knopf und das Boot fährt rückwärts.

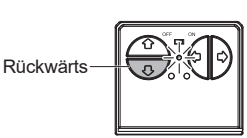

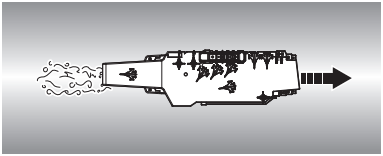

3. Drücken Sie den Links-Knopf und das Boot dreht sich um 360° nach links.

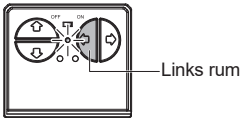

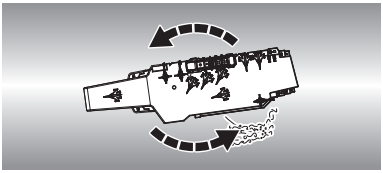

4. Drücken Sie den Rechts- Knopf und das Boot dreht sich um 360° nach rechts.

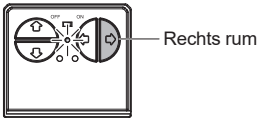

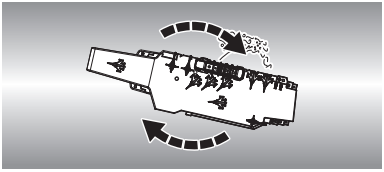

⚠ Achtung: Berühren Sie nicht die Propeller, wenn das Produkt arbeitet.

Trimmung

Wenn das Produkt nicht gerade läuft, können Sie es mit den Trimmtasten anpassen.
1. Wenn sich das Boot nach links bewegt, drücken Sie bitte die Trimmtaste rechts.
2. Wenn sich das Produkt nach rechts bewegt, drücken Sie bitte die Trimmtaste links.

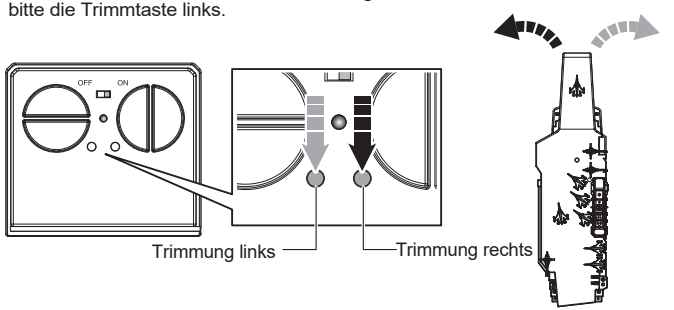

Nach dem Gebrauch

1. Wischen Sie das Boot nach Gebrauch mit einem Tuch trocken und warten Sie, bis es trocken ist. Packen Sie es wieder in die Box oder stellen Sie es auf den Bootständer.
2. Um die Lebensdauer der Batterien im Sender zu verlängern, schalten Sie den Sender nach dem Gebrauch immer aus.
3. Überprüfen Sie vor dem nächsten Gebrauch, ob der Akku vollständig aufgeladen ist und die Batterien des Senders noch über ausreichend Strom verfügen.

Achtung

1. Bitte verwenden Sie das Produkt wie in dieser Anleitung beschrieben.
2. Dieses Produkt muss unter Aufsicht von Erwachsenen zusammengebaut und verwendet werden.
3. Das Produkt enthält kleine Komponenten. Erstickungsgefahr!
4. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.
5. Das Produkt nicht in der Nähe von Feuer, bei hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit lagern.

Declaration of Conformity

This product has been manufactured according to actual technical standards. The product is matching the requirements of the existing european and national guidelines. The Declaration of Conformity has been proofed. AMEWI Trade e.K. declares that this product is matching the basic requirements and remaining regulations of the guideline 2014/53/EU (RED).
The declarations and documents are stored at the manufacturer and can be requested and applied there.

The full text of the declaration of conformity can be found at: https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen

For additional questions to the product and conformity please contact:
Amewi Trade e.K. Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borchen or via the website amewi.com

Security and Hazard Warnings

Attention! For damage, caused by disregarding of the manual, warranty expires !
We are not liable for secondary failures, material or personal damage, caused by inproper usage or disregarding the security notices.
Attention! Based on security and registration (CE) reasons, it is forbidden to modify the product personally. Do not disassemble the product.
Attention! Small parts. Danger of suffocation or risk of injury caused by small parts.

Even a drop down from a small height can cause damage to the product.

Battery Notice and Battery Disposal

Attention! Battery do not belong in childrens hands. A change of the battery has to be done by an adult person. Never mix chargable batteries with non-chargable batteries. Never mix fully charged batteries with almost emtpy batteries. Never mix batteries of different capacities. Never try to charge dry batteries. Take care of the correct polarity. Defective batteries belong to special waste. Never leave a charging battery unattended. For questions about the charging time please read the manual or ask the manufacturer.

Disposal

The company AMEWI is registered below the WEEE Reg. Nr. DE93834722 at the foundation EAR and recycles all used electronic parts properly. Electric and electronical products are not allowed to put in household garbage. Please dispose the product at the end of the lifetime accroding to the actual laws. You as a customer are responsible by law for the return of all used batteries, a disposal over the household garbage is forbidden !

Batteries containing hazardous substances are marked with the alongside symbols, which point to the prohibition of disposal in household garbage.

Additional notations for the critical heavy metal are: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilver, Pb=lead (Label is placed on the batteries, for example below the bottom left trash symbols).

Based on RoHS labeling the manufacturer confirmes, that all limit values were taken care of at the time of manufacturing.

Batteries labeled with the recycling symbol can be put into used battery collecting tank.
(Most supermarkets have)
They are not allowed to be put into local household garbage.

AMEWI Trade e.K. is involved in the dual system for boxing over the company Firma Landbell AG.
All used boxes are collected from partner companies (waste disposal contractor) at private customers (local household), sorted and properly utilized. The Involvement in a Dual Systems helps to save CO^2 Emissions.

Parts

Aircraft carrier

Controller


Spare part box

USB charging cable

Parts Identification

Aircraft carrier

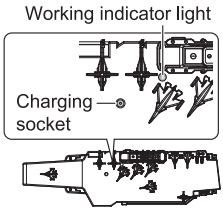

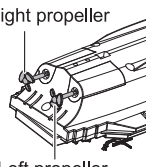

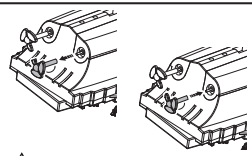

⚠ **CAUTION:**
Spare tail propeller only to be replaced by an adult.

Controller

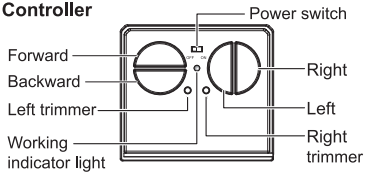

Spare part box



Open the spare part box take the USB charging cable away.

Preparation

1. Take the product out from the capsule case

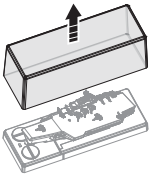

2. Figure out the remote control

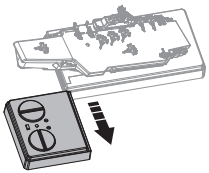

3. Take the product out.

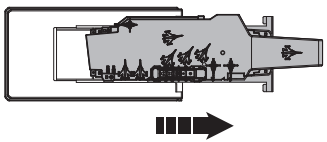

4. Take out the fixed seat under the aircraft carrier as shown below.

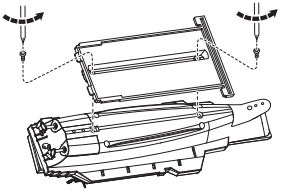

5. Use a screwdriver to loosen the screws on the battery cover by the counter-clockwise, insert 2x"AAA" batteries with the correct polarity, replace the battery cover and tighten the screws.

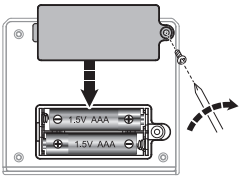

6. First allocation of controller power switch to "ON" position. Press down the key of the controller and the working indicator of the controller is ON. It shows that it has signal output this time.

7.USB charge

(1). Insert the USB charging cable to power source, red light on.(Pic.1)

(2). Insert the other end of the charging cable into the charging port of the product, and the USB cable indicator on.(Pic.2)

(3). Charging time is about 60 min., complete charge the light will be off. When the product is fully charged, it can drive for 60 minutes

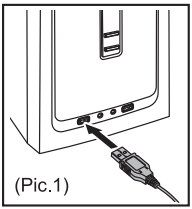

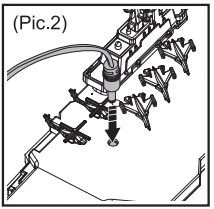

⚠ Attention

1. Do not pull the charging cable and plug during charging.
2. For battery life pls run out the power before charging.

Operation

Before use, Cover the product with waterproof plug. Make sure it is not immersed in water before putting it into the water. The power will be turned on automatically

1. Press forward key, the aircraft carrier will be forward.

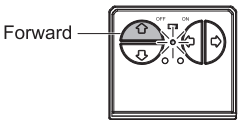

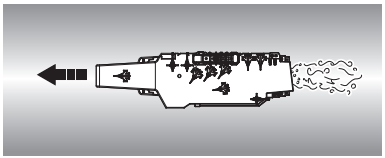

2. Press backward key, the aircraft carrier will be floating backward.

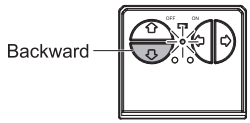

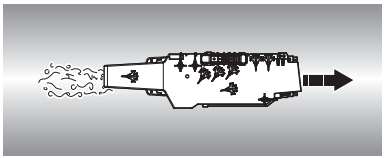

3. Press leftward key, aircraft carrier left 360 degreeses revolve.

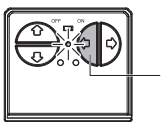

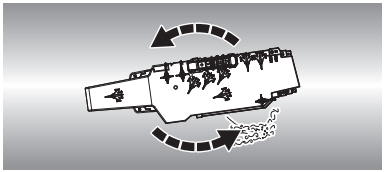

4. Press rightward key, aircraft carrier right 360 degreeses revolve.

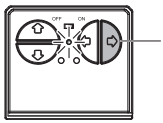

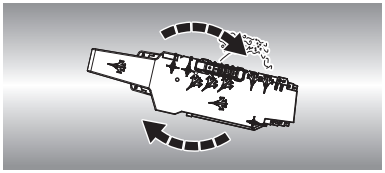

⚠ Attention: Do not touch the propeller when product working

Trimming

When the product does not walk straight, you may adjust with trimming
1.When the product moves to the left, please press trimming button on the right.
2.When the product moves to the right, please press trimming button on the left.

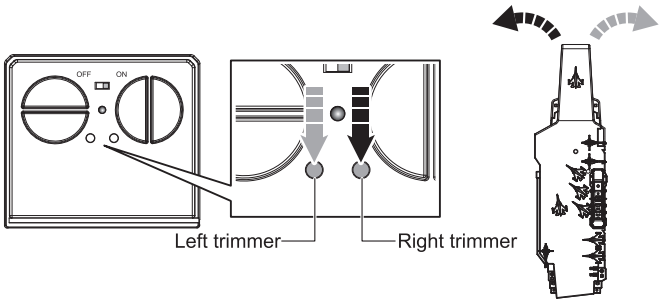

Store aircraft carrier

1. After use, wipe the aircraft carrier dry with a cloth and wait for it to dry up. Then pack it in the transport case or set it on the display stand.
2. To prolong useful life of batteries in the transmitter, always turn off the transmitter after use.
3. Before the next use, check to make sure the aircraft carrier battery has been fully charged and the controller still has sufficient power.

ATTENTION

1. Please use the product in strict accordance with the instructions in the manual.
2. This product must be assembled and used under the supervision of adults.
3. This product contains small components. Please do not swallow the components to avoid suffocation hazards.
4. This product is not suitable for kids under three years old.
5. Do not place near fire and high temperature, moist storage.

Servicezeiten: Di 9:30 - 12 Uhr | Do. 14:00 - 16:30 Uhr
Telefon: +49 180 5009821 (Festnetz 14Ct/Min., Mobil max. 42Ct/Min.)
Support: https://amewi.com

USt.-IdNr.: DE234941066
Steuernummer: 339 / 5308 / 1578
HRB 4933 , Amtsgericht Paderborn

WEEE-Reg.-Nr.: DE 93834722
(Registrierter Hersteller bei der Stiftung Elektro-Alt-Register)

Diese Anleitung entspricht dem technischen Stand des Produktes bei Drucklegung. Produktupdates sowie sonstige Änderungen in Ausstattung und Technik vorbehalten. Aus der Bedienungsanleitung können keinerlei Ansprüche abgeleitet werden.

AMEWI Trade e.K. haftet nicht für Druckfehler, Änderungen vorbehalten !