AMEWI

Junior

6+

ALTER | AGE
ANS | ANNI

RC DINOSAURIER

FERNGESTEUERTER VELOCIRAPTOR

Art.-Nr. | Item No.: 40008 / 40009

BEDIENUNGSANLEITUNG | OPERATION MANUAL

Herzlich willkommen bei AMEWI / *Welcome to AMEWI*

AMEWI TRADE GmbH ist ein junges, international tätiges Import- und Großhandelsunternehmen im Bereich RC Modellbau und Spielwaren, mit Sitz in Borchen bei Paderborn.
Unsere Produktpalette beinhaltet über 10.000 Artikel. Dazu gehören vor allem ferngesteuerte Auto-, Hubschrauber-, Boots- und Panzermodelle sowie ein reichhaltiges Zubehör und alle erforderlichen Ersatzteile. Unser Vertriebsnetz umfasst europaweit über 700 Fach- und Onlinehändlern.
Die Firma AMEWI Trade GmbH ist ein reines Großhandelsunternehmen. Wir vertreiben unsere Produkte ausschließlich an Einzelhändler. Wenn Sie als Endverbraucher AMEWI-Produkte erwerben, gehen Sie einen Vertrag mit dem Einzelhändler ein. Wenden Sie sich bitte bei Gewährleistungsfällen immer an Ihren Händler.

The Amewi Trade GmbH is an international import- and wholesale company for R/C models, toys, and creative items, located in Borchen near Paderborn, Germany. Our product range includes over 10,000 items. Above all, this includes remote-controlled car, helicopter, boat, and tank models as well as a wide range of accessories and all necessary spare parts. Our sales network includes over 700 specialist dealer and online retailers across Europe.
The company AMEWI Trade GmbH is a pure wholesale company. We only sell our products to retailers.
When you purchase AMEWI products as an end consumer, you are entering into a contract with the retailer.
Please always contact your dealer in warranty cases.

AMEWI Trade GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borchen
Inhaber/Owner: Melitta Widerspan
Servicezeiten: Dienstag 9:30 – 12:00 Uhr | Donnerstag 14:00 – 16:30 Uhr
Telefon: +49 180 5009821 (Festnetz 14Ct/Min., Mobil max. 42Ct/Min.)
Support: https://amewi.com

Hinweise zur Konformität

Dieses Modell wurde nach dem derzeit aktuellen Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die Firma AMEWI TRADE GmbH erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht.

Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformität richten Sie bitte an:
AMEWI TRADE GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borchen oder über die Website amewi.com

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Achtung! Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!
Achtung! Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie es das Modell nicht.
Achtung! Kleinteile. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr durch Kleinteile.

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.
Durch Herunterfallen aus bereits geringer Höhe wird das Produkt beschädigt.

Hinweise zu Batterien / Hinweise zur Batterieentsorgung

Achtung! Batterien / Akkus gehören nicht in Kinderhände.
Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen. Niemals wiederaufladbare Akkus mit Trockenbatterien mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen. Niemals Akkus verschiedener Kapazität mischen. Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. Achten Sie auf die richtige Polarität. Defekte Akkus/Batterien sollten ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden. Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Entsorgungshinweise

Die Firma AMEWI ist unter der WEEE Reg. Nr. DE93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die zusätzlichen Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf Batterie/Akku z.B. unter den links abgebildeten Mülltonnen-Symbolen).

Durch die RoHS Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, das alle Grenzwerte bei der Herstellung beachtet wurden.

Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichneten Batterien können Sie in jedem Altbatterie-Sammelbehälter (bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll.

Die Firma AMEWI beteiligt sich am Dualen System für Verkaufsverpackungen über die Firma Landbell AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den privaten Endverbrauchern (Haushalten, „Gelber Sack“, „Gelbe Tonne“) abgeholt, sortiert und ordnungsgemäß verwertet. Die Teilnahme an einem Dualen System trägt zur CO2-Einsparung teil.

Declaration of Conformity

This product has been manufactured according to actual technical standards. The product is matching the requirements of the existing european and national guidelines. The Declaration of Conformity has been proofed. AMEWI TRADE GmbH declares that this product is matching the basic requirements and remaining regulations of the guideline 2014/53/EU (RED).
The declarations and documents are stored at the manufacturer and can be requested and applied there.

The full text of the declaration of conformity can be found at: https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen

For additional questions to the product and conformity please contact:
AMEWI TRADE GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borchen or via the website amewi.com

Security and Hazard Warnings

Warning! For damage, caused by disregarding of the manual, warranty expires !
We are not liable for secondary failures, material or personal damage, caused by inproper usage or disregarding the security notices.
Warning! Based on security and registration (CE) reasons, it is forbidden to modify the product personally. Do not disassemble the product.
Warning! Small parts. Danger of suffocation or risk of injury caused by small parts.

The product is not allowed to get moist or wet. The product is only allowed to be used on flat and clean surfaces. Even a drop down from a small height can cause damage to the product.

Battery Notice and Battery Disposal

Warning! Battery do not belong in childrens hands. A change of the battery has to be done by an adult person. Never mix chargable batteries with non-chargable batteries. Never mix fully charged batteries with almost emtpy batteries. Never mix batteries of different capacities. Never try to charge dry batteries. Take care of the correct polarity. Defective batteries belong to special waste. Never leave a charging battery unattended. For questions about the charging time please read the manual or ask the manufacturer.

Disposal

The company AMEWI is registered below the WEEE Reg. Nr. DE93834722 at the foundation EAR and recycles all used electronic parts properly. Electric and electronical products are not allowed to put in household garbage. Please dispose the product at the end of the lifetime accroding to the actual laws. You as a customer are responsible by law for the return of all used batteries, a disposal over the household garbage is forbidden !

Batteries containing hazardous substances are marked with the alongside symbols, which point to the prohibition of disposal in household garbage.

Additional notations for the critical heavy metal are: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilver, Pb=lead (Label is placed on the batteries, for example below the bottom left trash symbols).

Based on RoHS labeling the manufacturer confirmes, that all limit values were taken care of at the time of manufacturing.

Batteries labeled with the recycling symbol can be put into used battery collecting tank.
(Most supermarkets have)
They are not allowed to be put into local household garbage.

AMEWI is involved in the dual system for boxing over the company Firma Landbell AG.
All used boxes are collected from partner companies (waste disposal contractor) at private customers (local household), sorted and properly utilized. The Involvement in a Dual Systems helps to save CO^2 Emissions.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
- Bitte lesen Sie als Eltern die Gebrauchsanweisung mit Ihren Kindern, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Stoppen Sie den Velociraptor mit der Fernbedienung, bevor Sie ihn hochheben
- Halten Sie Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern, wenn das Spielzeug in Betrieb ist
- Verwenden Sie den Velociraptor nicht mit der Funksteuerung auf der Straße. Vermeiden Sie Kollisionen mit Menschen, Tieren und Möbeln
- Warnung: Jede Änderung oder Modifizierung dieses Produkts, die nicht ausdrücklich im entsprechenden Abschnitt der Konformitätserklärung genehmigt wurde, kann die dem Benutzer gewährte Nutzungsbe rechtigung erlöschen lassen

BATTERIEWARNUNG
- Für diesen Sender werden 2 AA-Batterien mit nicht mehr als 1,5V benutzt
- Nur Fachpersonal darf die Lithium-Akku des Velociraptors entfernen und/oder ersetzen
- Nicht wiederaufladbare Batterien nicht aufladen
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen entfernt werden
- Wiederaufladbare Batterien müssen unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden
- Mischen Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder neue Batterien mit alten Batterien
- Verwenden Sie nur Batterien des empfohlenen Typs oder eines gleichwertigen Typs
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polarität + und -
- Leere Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden

PFLEGE UND WARTUNG
- Entfernen Sie immer die Batterien aus dem Sender, wenn dieser längere Zeit nicht benutzt wird
- Wischen Sie das Spielzeug vorsichtig mit einem sauberen Tuch ab
- Halten Sie das Spielzeug von direkten Wärmequellen fern
- Tauchen Sie das Spielzeug nicht in Wasser, da dies elektronische Komponenten beschädigen könnte
- Ersetzen Sie die Batterien, wenn sie nachlassen
- Betriebstemperatur 0-40°C

SAFETY PRECAUTIONS
- *Parents please read the instruction with your children before using the product for the first time. Stop the velociraptor with the remote control before picking it up*
- *Keep hands, hair and clothing away from moving parts when the toy is operating*
- *Do not use the velociraptor with the radio control in the street. Avoid collisions with people, animals and furniture*
- *Warning: Any change or modification made to this product that is not expressly approved in the relevant section of the declaration of conformity may terminate the usage authorisation granted to the user*

BATTERY WARNING
- *this transmitter cannot use 2 AA batteries higher than 1.5V*
- *Only professional personel can disassemble and replace the lithium battery of the velociraptor*
- *do not recharge non-rechargeable batteries*
- *Rechargeable batteries must be removed before recharging*
- *Rechargeable batteries must be recharged under the supervision of an adult*
- *Do not mix different types of batteries or new batteries with old batteries*
- *Only use batteries of the recommended type or an equivalent type*
- *Take care to respect the + and - polarities when inserting batteries*
- *Used batteries must be removed from the product*

CARE AND MAINTENANCE
- *Always remove the batteries from the transmitter if it is not used for a long time*
- *Wipe the toy gently with a clean cloth*
- *Keep the toy away from direct sources of heat*
- *Do not immerse the toy in water, as this could damage electronic components*
- *Replace batteries when they become less powerful*
- *Operation temperature 0-40°C*

INBETRIEBNAHME | *INSTALLATION*

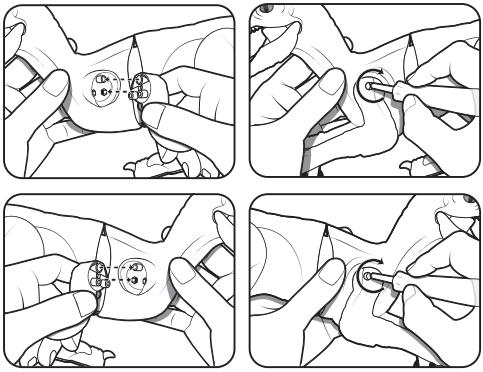

Setze den linken Arm in das Loch ein und ziehe ihn mit dem Schraubendreher im Uhrzeigersinn fest.

Install the left arm into the hole and tighten it clockwise with the screwdriver.

Setze den rechten Arm in das Loch ein und ziehe ihn mit dem Schraubendreher im Uhrzeigersinn fest.

Install the right arm into the hole and tighten it clockwise with the screwdriver.

VELOCIRAPTOR LADEN | *VELOCIRAPTOR CHARGING*

- Stecke den Micro-USB-Stecker des USB-Kabels in die USB-Buchse an der Unterseite des Velociraptors ein
- Stecke dann den anderen USB-Stecker in die Schnittstelle des Computers oder andere Adapter (z. B. Handy-Ladegerät) ein
- Die vollständige Ladezeit dauert ca. 2 Stunden; Betriebszeit ca. 2 Stunden
- Die Anzeige an der Unterseite des Velociraptors leuchtet während des Ladevorgangs durchgehend ROT
- Die Anzeige an der Unterseite des Velociraptors geht aus, wenn er vollständig aufgeladen ist
- Entferne das USB-Kabel nach dem Laden, schalte das Gerät ein, um das Spiel zu starten

- *Insert the Micro USB plug of the USB cable into the USB socket from the bottom of the velociraptor*
- *Then insert the another USB plug into the interface of the computer or other adapters (such as mobile phone charger)*
- *Full charging time takes about 2 hours; Operating time about 2 hours*
- *The indicator from the bottom of the velociraptor turn to solid RED when in charging*
- *The indicator from the bottom of the velociraptor turn to OFF when fully charged*
- *Take away the USB cable, switch the power on to start the game*

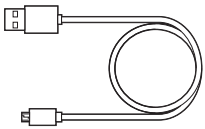

USB-Ladekabel (enthalten) Nur zum Laden benutzen!
USB charging cable (included) Only use for charging!

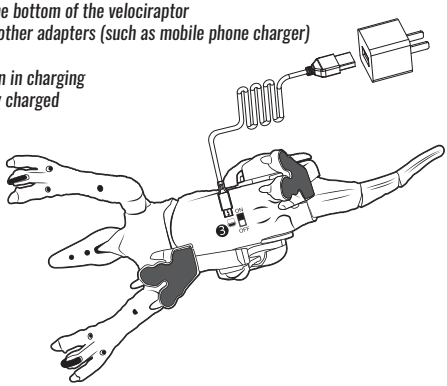

BATTERIEN EINLEGEN | *INSERT BATTERIES*

1. Entferne die Schraube der Batterieabdeckung an der Unterseite.
2. Lege 2x 1,5 V AA-Batterien entsprechend der Polarität + und - in das Batteriefach.
3. Schließe die Batterieabdeckung und ziehe die Schraube des Senders gegen den Uhrzeigersinn wieder fest.

1. Remove the battery cover screw on the bottom.
2. Insert 2x 1.5 V AA batteries into the battery compartment according to polarity + and -.
3. Close the battery cover and tighten the transmitter screw counterclockwise.

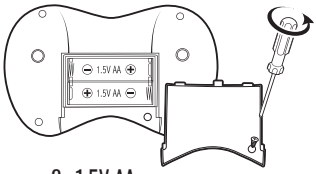

2x 1,5V AA
enthalten | *included*

VELOCIRAPTOR

1. Ein- und Ausschaltknopf ❶

- Schiebe den Schalter in die Position „ON“ -- Einschalten
- Schiebe den Schalter in die Position „OFF“ --Ausschalten

2. Demo-Knopf (Try-Me-Knopf) ❷

- Drücke die Taste, der Velociraptor zeigt automatisch das Gehen, Vorwärtsgehen und Geräusche mit Licht im Mund
- Drücke die Taste 3 Sekunden lang, um in den Schlafmodus zu wechseln
- Drücke im Schlafmodus die Taste, um den Velociraptor aufzuwecken, und schalte dann den Sender wieder ein

3. Weiteres

- Sound und Licht: Vorwärts oder rückwärts Gehen mit 3 verschiedenen simulierten Geräuschen, Mund mit Licht.
- Energiesparmodus: Wenn der Velociraptor 5 Minuten lang ohne Betrieb in den Schlafmodus wechselt; Schalte den Velociraptor aus und dann wieder ein oder drücke die DEMO-Taste, um den Velociraptor neu zu starten

VELOCIRAPTOR

1. Power Switch ❶

- *Slide the switch to "ON" position -- Power on*
- *Slide the switch to "OFF" position -- Power off*

2. Demo Button (Try-Me Button) ❷

- *Press the button, the velociraptor will show the walking, forwarding, sounding with light in its mouth automaticalliy*
- *Press the button for 3 seconds to the sleeping mode*
- *When in sleeping mode, press the button to wake up the Velociraptor, then turn on the transmitter again*

3. Others

- *Sound and Light: Forward or backward walking with 3 different simulated sounds, mouth with light.*
- *Power saving mode: If the velociraptor enter into the sleeping mode without any operating in 5 minutes; turn off the power switch then turn it on again or press the DEMO button to restart the velociraptor*

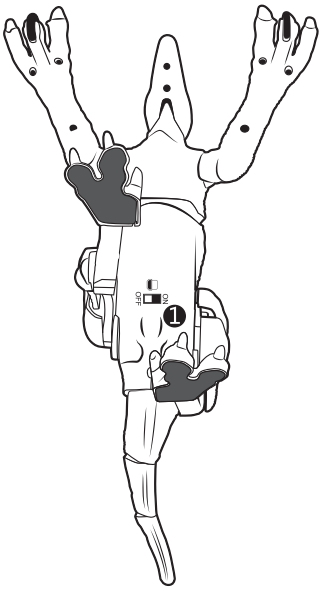

FERNSTEUERUNG

1. Ein- und Ausschaltknopf ❶

- Knopf drücken -- Einschalten
- Nochmal Knopf drücken -- Ausschalten

2. Demo Knopf ❷

- Drücke den Knopf, der Velociraptor zeigt das Gehen (vorwärts/rückwärts/ links/rechts), wedelt mit dem Schwanz und wiegt seinen Körper automatisch, mit verschiedenen Geräuschen.
- Halte den Knopf 3 Sekunden lang gedrückt, um den Tonmodus auszuschalten, und halte den Knopf nochmal 3 Sekunden lang gedrückt, um den Tonmodus einzuschalten

3. Vorwärts Knopf ❸ Rückwärts Knopf❹ Links Knopf❺ Rechts Knopf❻

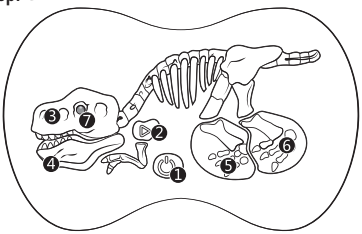

- Drücke ❸ -- Geht vorwärts
- Drücke ❹ -- Geht rückwärts
- Drücke ❺ -- Wiegt den Körper zur linken Seite
- Drücke ❻ -- Wiegt den Körper zur rechten Seite
- Drücke ❸ und ❺ gleichzeitig -- Geht vorwärts nach links
- Drücke ❸ und ❻ gleichzeitig -- Geht vorwärts nach rechts
- Drücke ❹ und ❺ gleichzeitig -- Geht rückwärts nach links
- Drücke ❹ und ❻ gleichzeitig -- Geht rückwärts nach rechts

4. Anzeige ❼

- LED-Anzeige blinkt -- Frequenzverbindung oder Fernbedienungssignale schlagen fehl
- LED-Anzeige leuchtet konstant– Frequenz erfolgreich verbunden oder ohne Bedienhandlungen

5. Weiteres

- Energiesparmodus – Die Fernbedienung wird ohne Bedienung ausgeschaltet. Drücke den AN-Knopf erneut um zu starten

TRANSMITTER

1. Power Switch ❶

- *Press this button -- Power on*
- *Press this button again -- Power off*

2. Demo Button ❷

- *Press the button, the Velociraptor will show the walking (forward/backward/turn left/turn right), wagging its tail, swaying its body with different sounds automatically.*
- *Keep pressing the button for 3 seconds to turn off the sound mode, then keep repressing the button for 3 seconds to turn on the sound mode*

3. Forward button ❸ Backward button ❹ Turn left button ❺ Turn right button ❻

- *Press ❸ -- Walking forward*
- *Press ❹ -- Walking backward*
- *Press ❺ -- Swaying the body from the left side*
- *Press ❻ -- Swaying the body from the right side*
- *Press ❸ and ❺ at the same time -- Walking forward from left side*
- *Press ❸ and ❻ at the same time -- Walking forward from right side*
- *Press ❹ and ❺ at the same time -- Walking backward from left side*
- *Press ❹ and ❻ at the same time -- Walking backward from right side*

4. Anzeige ❼

- *LED Indicator keep flashing -- Frequency connected or remote control signals fail*
- *LED Indicator constantly on -- Frequency connected successfully or without any operating actions*

5. Others

- Power saving mode -- Remote control will be powered off without any operation. You should turn on the power button again to start

PROBLEME UND LÖSUNGEN | *PROBLEMS AND SOLUTIONS*

Problem	Grund | *Reason*	Lösung | *Solution*
Keine Reaktion nach dem Einschalten oder die Kontrollleuchte ist aus *Reaction of the power switch or indicator light off*	● Die Batterien des Velociraptors oder des Senders sind schwach ● Stopp des Systemprogramms aufgrund einer Störung des Velociraptors oder des Senders ● *Low battery of velociraptor or the transmitter* ● *System program stop due to the velociraptor or the transmitter interference*	● Lade den Velociraptor auf oder/und tausche die Batterien des Senders aus ● Nimm den Akku heraus und lege ihn erneut in den Velociraptor, um das System zurückzusetzen ● *Recharge the velociraptor or /and replace the batteries of the transmitter* ● *Take out the battery and re-load into the velociraptor for system reset*
Velociraptor außer Kontrolle *Velociraptor out of control*	● Ein Velociraptor mit der gleichen Frequenz arbeitet in der Nähe und der Velociraptor ist mit einem anderen Sender verbunden ● Außerhalb der Sendereichweite ● *A remote velociraptor with the same frequency is operating around you and the velociraptor is locked with another transmitter* ● *Out of remote range*	● Bringe den Velociraptor an einen Ort ohne Funkstörungen ● Schalte den Sender des gleichen Typs aus und starte den Velociraptor neu ● *Move it to place with no wireless interference* ● *Shut of the transmitter of the same type and re-start the velociraptor*
Unterbrochene oder langsame Steuerungs-Aktion *Interrupted or slow remote action*	● Hochfrequenzstörungen oder in der Nähe von Hochspannungskabeln, Transformatoren und einigen Gebäuden ● Schwache Batterien des Senders ● *High-frequency interference or near high-voltage wires, transformers and some buildings* ● *Low batteries of the transmitter*	● Wähle einen anderen Ort zum Spielen ● Tausche die Batterien des Senders aus ● Choose other place for playing ● *Replace the transmitter batteries*
Langsamer Lauf des Velociraptors oder Lauffehler *Slow velociraptor running or running failure*	● *Akku ist leer* ● *Haare, weiche Gegenstände oder anderer Schmutz blockieren die Räder* ● *Akku ist alt oder Motor funktioniert nicht mehr richtig* ● *Battery exhaustion* ● *Hair, soft things or other dirt are blocked the wheels* ● *Battery is old or motor does not work more right*	● Lade den Akku wieder auf ● Entferne vorsichtig die Fremdkörper ● Wende dich zur Reparatur an den Händler, wenn es nach dem Fehlerausschluss immer noch nicht funktioniert ● *Recharge the battery* ● *Take out the foreign objects carefully* ● *Contact with the distributor for repair if it still cannot be restored after the failure exclusion*

FERNSTEUERUNG:

Leistungstyp: DC 3V 0,5W
Benötigte Batterien: 2x 1,5V AA (enthalten)

Betriebsfrequenz: 2,4 GHz
Betriebstemperatur: 0°C-40°C

VELOCIRAPTORS:

Leistungstyp: DC 3V 7W
Benötigter Akku: 3,7 V 1200mAh
Lithium-Polymer (im Lieferumfang enthalten)

Ladezeit: ca. 2 Stunden
Ladetemperatur: 0°C-40°C

VELOCIRAPTOR-LADEANSCHLUSS:

Ladeanschluss: Micro-USB
Ladespannung: DC 5V

USB-LADEKABEL

Spannung: 5 V 0,5 A
Nennleistung: ≦ 2,5 W

POWER OF TRANSMITTER:

Power type: DC 3V 0.5W
Battery required: 2x 1.5V AA (included)

Operating frequency: 2.4GHz
Operating temperature: 0°C-40°C

Power of velociraptor:

Power type: DC 3V 7W
Battery required: 3.7V 1200mAh
Lithium polymer (included)

Charging time: about 2 hours
Charging temperature: 0°C-40°C

VELOCIRAPTOR CHARGING CONNECTOR:

Charging connector: Micro USB
Charging voltage: DC 5V

USB CABLE:

Voltage: 5V 0.5A
Rated power: ≦ 2.5W

ANGABEN ZUR MAXIMALEN SENDELEISTUNG / *MAXIMUM TRANSMITTING POWER DATA*

Betriebsfrequenz: 2411 – 2475 MHz
Maximale Funkfrequenzstärke: Maximale Spitzenleistung: -5dBm

Operation Frequency: 2411 – 2475 *MHz*
Maximum Radio Frequency power: Maximum peak power: -5dBm

CE