



# KETTENRÄDER MONTAGEANLEITUNG

TRACKS INSTRUCTIONS

## VIELEN DANK / THANK YOU

Vielen Dank für den Kauf unserer Kettenräder für 1:10 Crawler.  
Nutzen Sie diese Anleitung für den Aufbau der Kettenräder.  
Das Amewi-Team wünscht Ihnen viel Spaß damit.

*Thank you for purchasing our Tracks for 1/10 scale Crawler.  
Please use this manual for assembling the tracks.  
The Amewi team wishes you a lot of fun.*

## INHALT / CONTENTS

Für AMXROCK RCX10 / For AMXRock RCX10.....	3
FÜR Traxxas TRX4 / For Traxxas TRX4.....	4
Für Axial SCX10 II / For Axial SCX10 II.....	5


## KETTENSANNUNG / CHAIN TENSION



Hinterer Dämpfer  
Rear Shock



Vorderer Dämpfer  
Front Shock

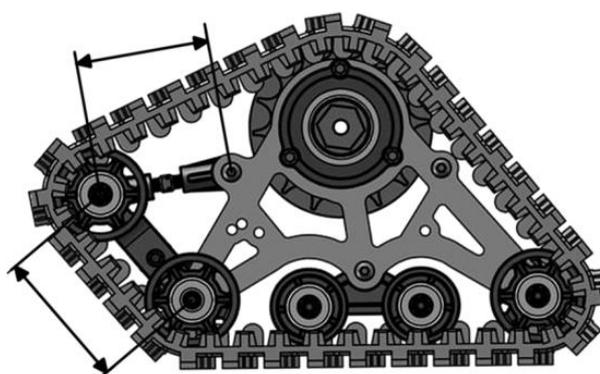


Kettenspannung und Winkeleinstellung: über angezeigte Spur  
Zugstäbe  
Track tension and angle adjustment: from the two track tension rods


**FÜR RCX10 / FOR RCX10**




Dämpferverbinder links Dämpferverbinder rechts  
Shock Connect Bracket left Shock Connect Bracket right

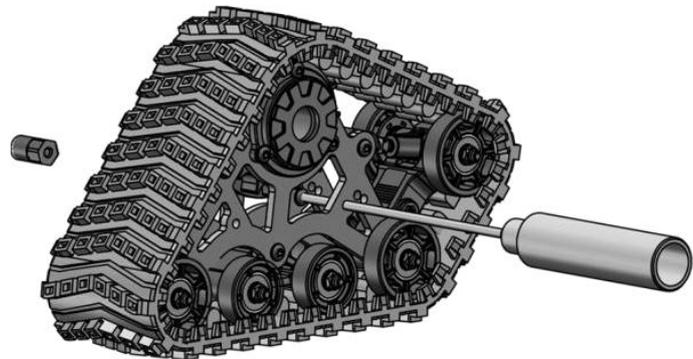


1. Montieren Sie den Dämpferschaft. Beachten Sie, dass die Vorne und Hinten unterschiedlich sind.
1. Install the shock shaft. Pay attention to the front and rear different.

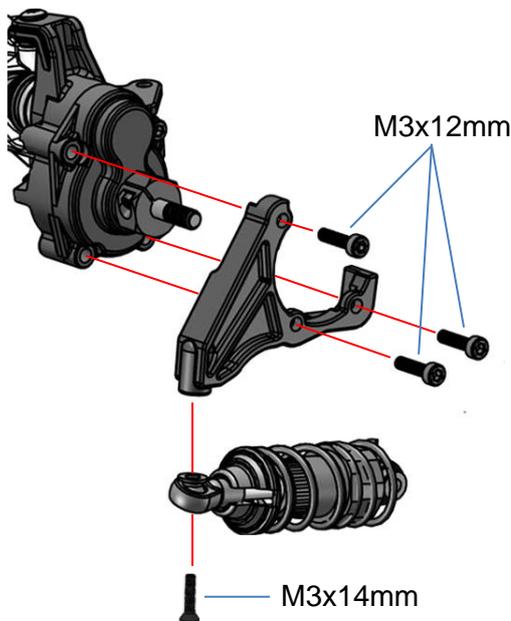


2. Befestigen Sie den Dämpferverbinder (rechts)
2. Assemble shock connect bracket (right)

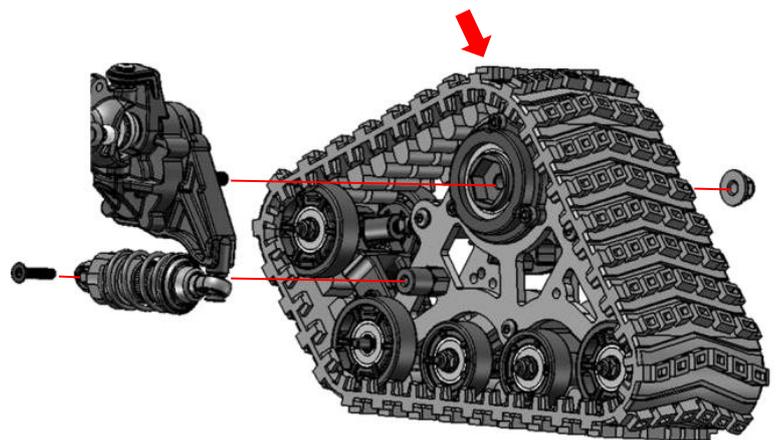

3. Montieren Sie die Kettenräder (rechts)
3. Assemble Tracks (right)

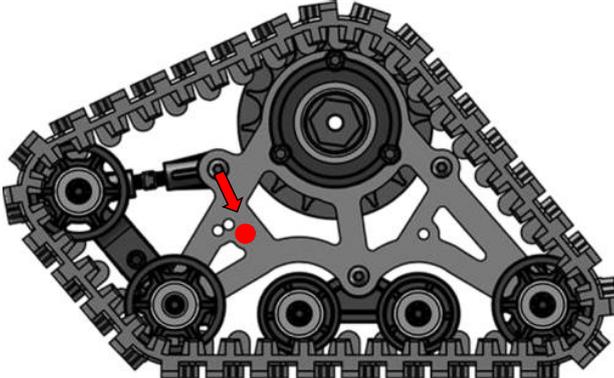

Vorder Dämpferschaftbefestigung  
Front Shock Shaft mounting hole

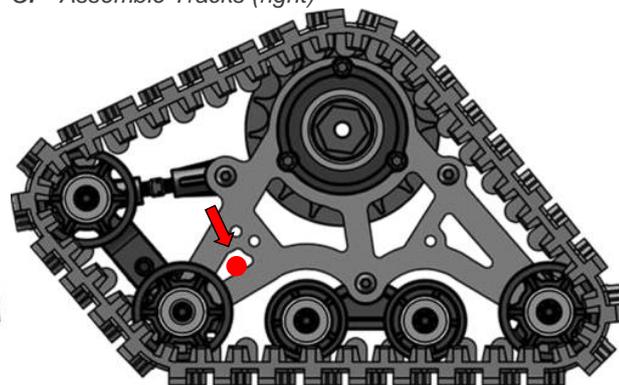


Hinterer Dämpferschaftbefestigung  
Rear Shock Shaft mounting hole


## FÜR TRX4 / FOR TRX4




Dämpferverbinder links Dämpferverbinder rechts  
Shock Connect Bracket left Shock Connect Bracket right

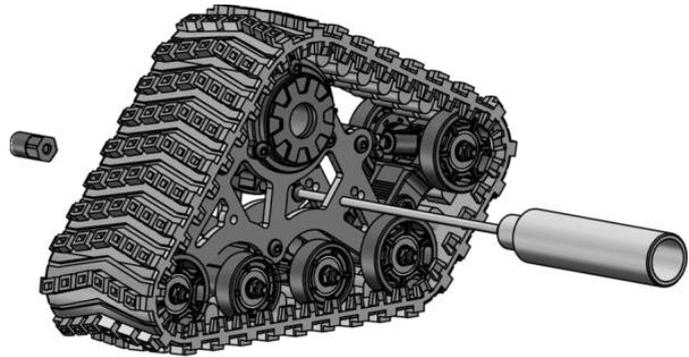


1. Montieren Sie den Dämpferschaft. Beachten Sie, dass die Vorne und Hinten unterschiedlich sind.
1. Install the shock shaft. Pay attention to the front and rear different.

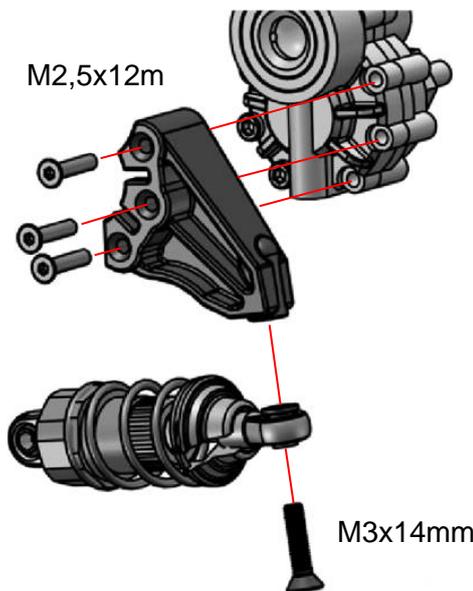


2. Befestigen Sie den Dämpferverbinder (rechts)
2. Assemble shock connect bracket (right)

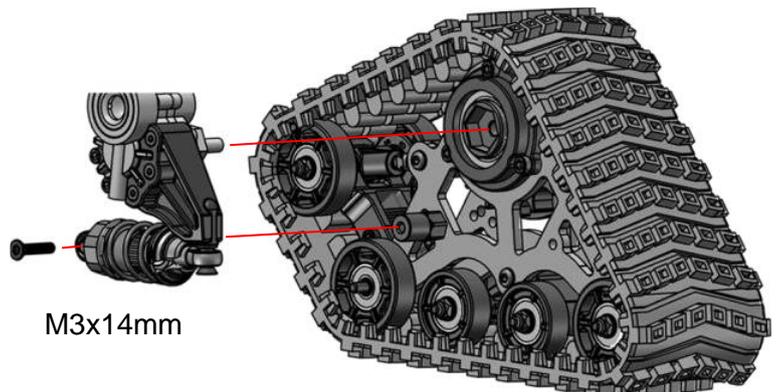

3. Montieren Sie die Kettenräder (rechts)
3. Assemble Tracks (right)

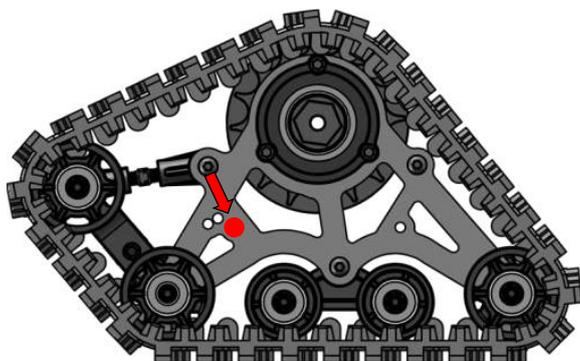


Vorder Dämpferschaftbefestigung  
Front Shock Shaft mounting hole

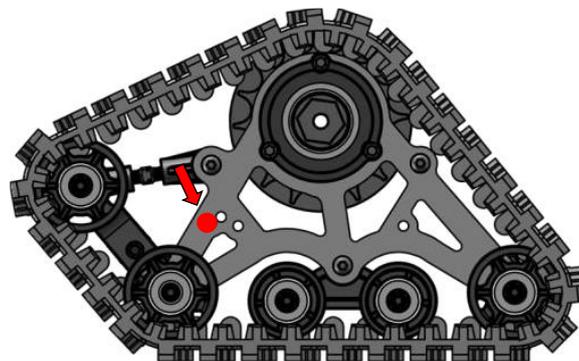

Hinterer Dämpferschaftbefestigung  
Rear Shock Shaft mounting hole

**FÜR SCX10 II / FOR SCX10 II**

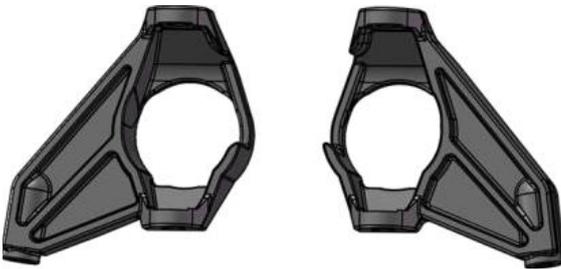



Dämpferverbinder links vorne  
Shock Connect Bracket left front



Dämpferverbinder rechts hinten  
Shock Connect Bracket right rear




Vorde Radmitnehmer  
Front Wheel Hex

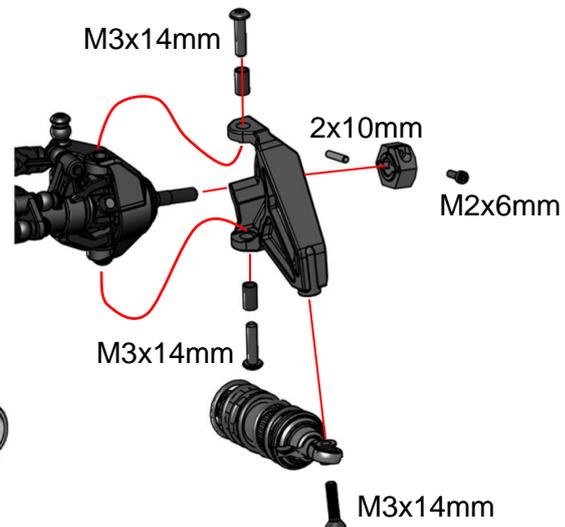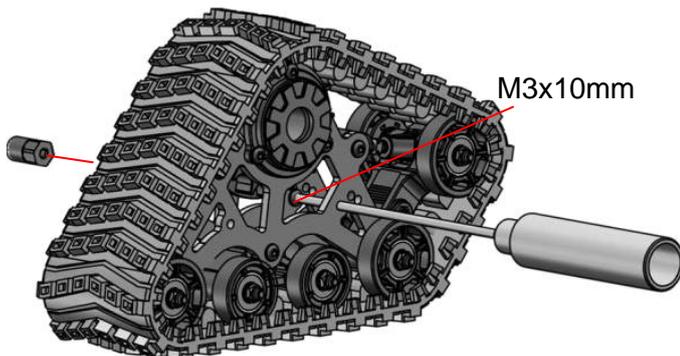


1. Montieren Sie den Dämpferschaft. Beachten Sie, dass die Vorne und Hinten unterschiedlich sind.
1. Install the shock shaft. Pay attention to the front and rear different.


2. Befestigen Sie den Dämpferverbinder (rechts)
2. Assemble shock connect bracket (right)

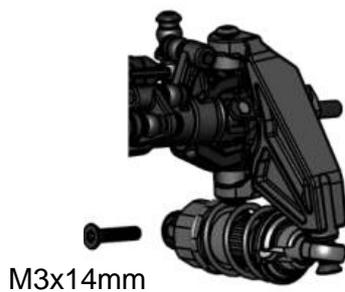




3. Montieren Sie die Kettenräder (vorne rechts)
3. Assemble Tracks (right Front)

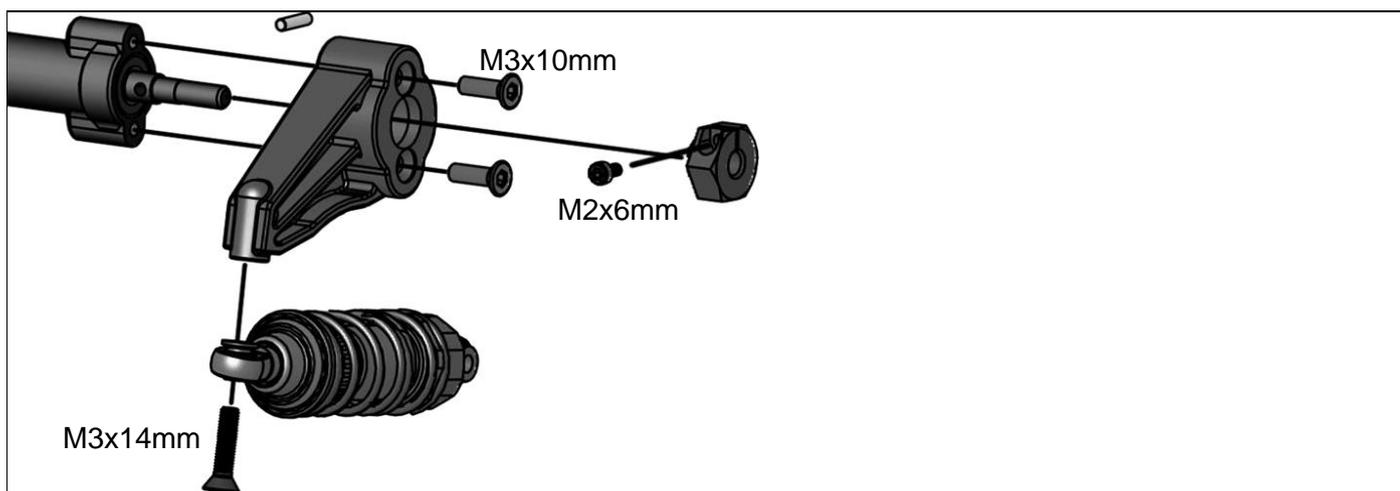

4. Befestigen Sie den Dämpferverbinder (rechts)  
 4. Assemble shock connect bracket (right)

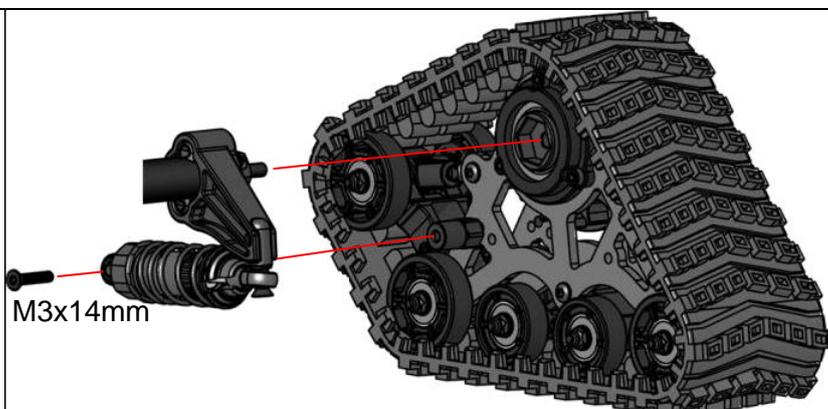

5. Montieren Sie die Kettenräder (rechts)  
 5. Assemble Tracks (right)

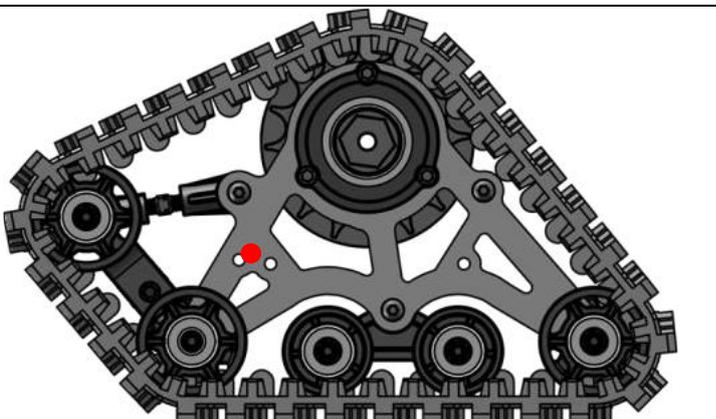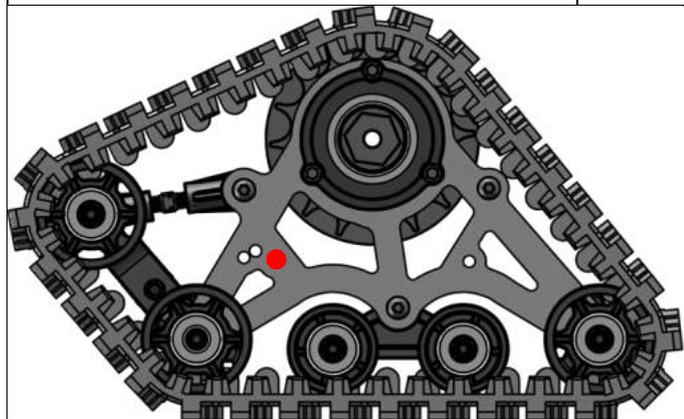

Vorder Dämpferschaftbefestigung  
 Front Shock Shaft mounting hole

Hintere Dämpferschaftbefestigung  
 Rear Shock Shaft mounting hole